Manual de Instrucciones

Gafa

Electrodomésticos

HELADERA NO FROST

MODELOS:

HGNF260 - HGNF260P - HGNF260 S.I

HGNF300 - HGNF300P - HGNF300 S.I

ÍNDICE

BIENVENIDA	3
DESCRIPCIÓN	4
INSTALACIÓN	6
OPERACIÓN	10
RECOMENDACIONES	14
FALLAS Y PREGUNTAS	16
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	18
GARANTÍA	19

ATENCIÓN: REGISTRE SU GARANTÍA
AL 0800-555-4232
informate en www.gafa.com.ar

Como fabricantes te recomendamos que registres tu garantía para poder brindarte beneficios muy importantes, respaldar tu producto con partes y piezas originales y el servicio de personal capacitado.

Gafa
Electrodomésticos

BIENVENIDA

Gracias por elegirnos, usted ha escogido un producto marca **Gafa** que es garantía de seguridad, calidad y duración.
Usted incorpora a su hogar un artefacto de calidad que cuenta con un moderno diseño, alta tecnología y un servicio técnico especializado con cobertura en todo el país.
Lea completamente este manual y siga cada una de las indicaciones, de esta forma podrá usar su aparato correctamente y evitar posibles accidentes; respetar las condiciones de mantenimiento y limpieza descriptas alargan la vida útil de su electrodoméstico.
Guarde este manual en un lugar apropiado y accesible, podrá necesitarlo para consultas puntuales o para el uso de la póliza de garantía.
Le recordamos que **Gafa** cuenta con la mejor y más grande red de Servicio Técnico en todo el país además del Servicio de Atención Telefónica, al cual Ud. puede acceder llamando al 0800-555-4232 (gafa) y le responderemos a la brevedad cualquier consulta sobre este producto u otro de marca **Gafa**.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie. Agradecemos tu contacto al 0800-555-4232 o a través de www.gafa.com.ar

ADVERTENCIA

La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado o defectuoso de este artefacto, pueden causar daños a la propiedad y/o a las personas.

Lea atentamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

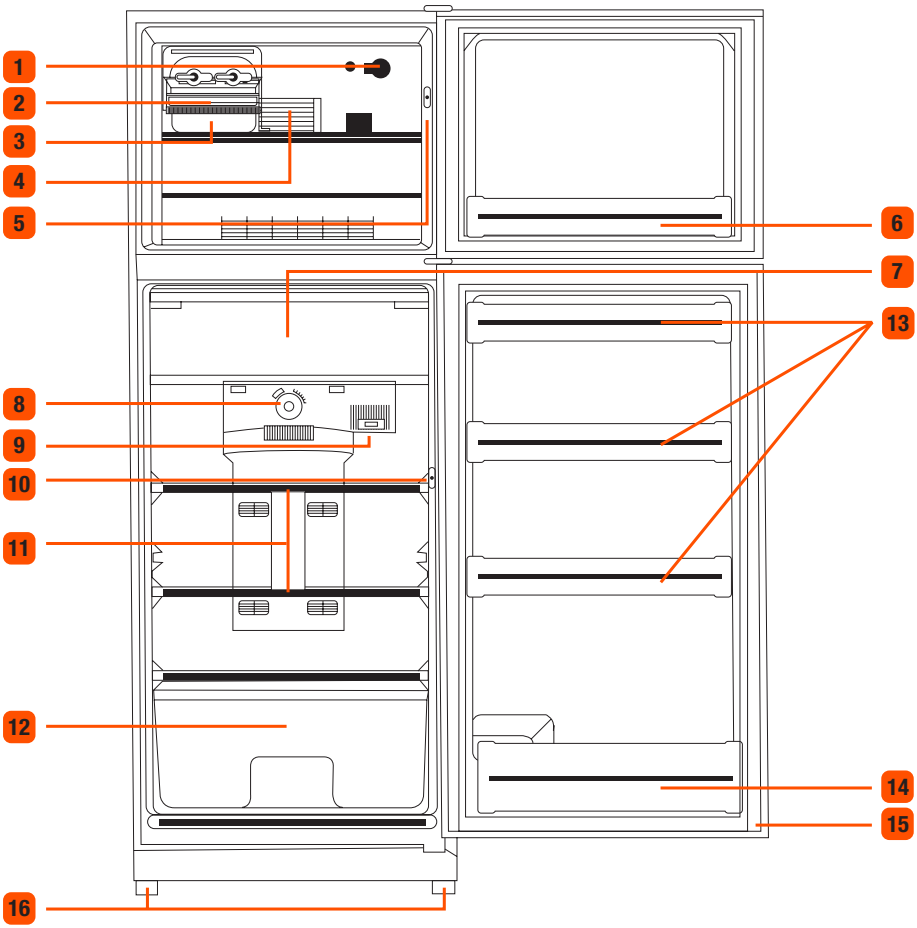

1. Control de temperatura del freezer.
2. Ice maker.
3. Caja para almacenar cubos de hielo.
4. Bandeja transparente del freezer.
5. Interruptor de ventilador.
6. Compartimientos del freezer (no colocar botellas).
7. Compartimiento extra frío.
8. Control de temperatura de heladera.
9. Lámpara.
10. Interruptor de lámpara y ventilador.
11. Bandejas transparentes.
12. Gaveta de verduras.
13. Compartimento para huevos y envases.
14. Compartimento para botellas.
15. Burlete magnético.
16. Niveladores delanteros (2 unidades).

INSTALACIÓN

PREPARATIVOS

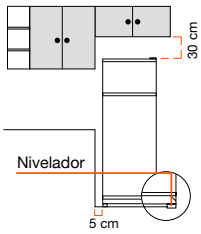

No colocar objetos encima de la heladera y mantener mínimo 30 cm de distancia del techo para una mejor ventilación.

Esta heladera no debe ser empotrada ni encerrada.

Usar los 2 niveladores delanteros, para mantener el nivel del aparato y disminuir el sonido producido por el condensador durante su funcionamiento.

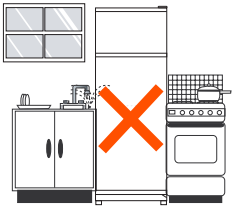

Mantener alejado del exceso de calor y humedad.

Evite que la heladera tenga contacto directo con fuentes de agua, para no producir oxidación en las partes del refrigerador, daños a los componentes eléctricos y corto circuito.

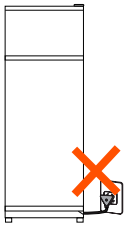

No poner el cable de la alimentación eléctrica en lugares con altas temperaturas, tampoco dejar debajo del aparato, cualquier daño del cable, puede producir corto circuito o incendio.

NOTA IMPORTANTE

Mantener espacios de ventilación abiertos y libres de obstrucciones entre el gabinete del aparato y las paredes o en las estructuras de empotrar (respete las distancias mínimas que muestra la figura)

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, distintos de aquellos recomendados por el fabricante.

No dañar el circuito de refrigeración.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de comidas del aparato, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Es fácil, pero preocúpese de lo siguiente:

1. Que la red domiciliaria sea monofásica y de la tensión y frecuencia que indica la placa característica.

2. Que el enchufe hembra al que lo conectará coincida con la ficha que posee su heladera, y éste en buenas condiciones.

3. La conexión a tierra lo protege a usted de descargas eléctricas peligrosas. Si no tiene, pida a un técnico autorizado que la instale.

4. Si verificó los puntos anteriores, conecte el enchufe macho de la heladera al enchufe hembra de la red eléctrica y compruebe que sus contactos queden bien ajustados.

5. Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su
representante.

Es importante que chequee cad una de las observaciones anteriores, antes de hacer funcionar su heladera. Solo así evitará exponerlo a fallas que la garantía no cubre.

Si su heladera ha sido trasladada, espere al menos tres horas antes de hacerla funcionar.

Encendido
Gire la perilla del termostato hacia la posición media. Es conveniente que espere alrededor de dos horas, luego, presione la perilla como se indica en la página 8 del presente manual.

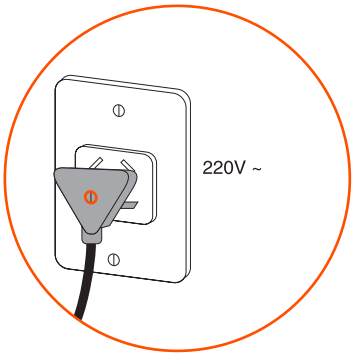

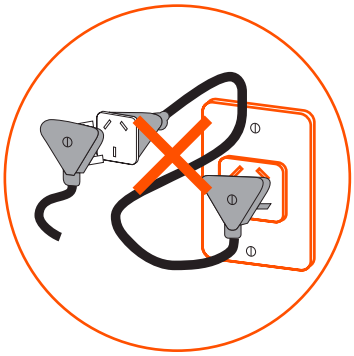

Nota: Formato de ficha solo ilustrativo

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Procure que los niños no se cuelguen de la puerta, así evitará la caída de la heladera y posibles accidentes.

No almacene sustancias explosivas tales como aerosoles con propelente inflamable en este aparato.

Mantener limpio el burlete magnético para lograr un óptimo funcionamiento y evitar el escape del aire helado.

No almacene medicamentos, este aparato fue diseñado para uso doméstico y no para objetos que requieren de una temperatura muy exacta y específica.

Este aparato está previsto para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas, etc.
- Alojamientos rurales y por clientes en hoteles, moteles, etc.
- Entornos de tipo alojamiento y desayuno
- Servicios de restauración y aplicaciones no detallistas y similares.

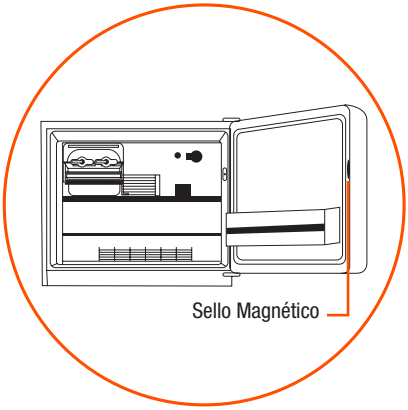

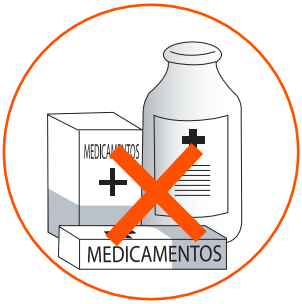

No use insecticidas, pinturas, spray y otros productos inflamables cerca de la heladera, evitará posibles incendios.

En caso de escape de gas, no enchufe la heladera evitará así explosiones causadas por la chispa.

No deje objetos inestables sobre la parte superior de la heladera.

No tocar alimentos o recipientes en el freezer con las manos mojadas. Así evitará quemaduras por el frío.

Advertencia:

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por una persona responsable.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato.
- Como este aparato posee gas inflamable en su aislación, se debe tener precaución al momento de desecharlo, no arrojar al incinerador o al fuego.

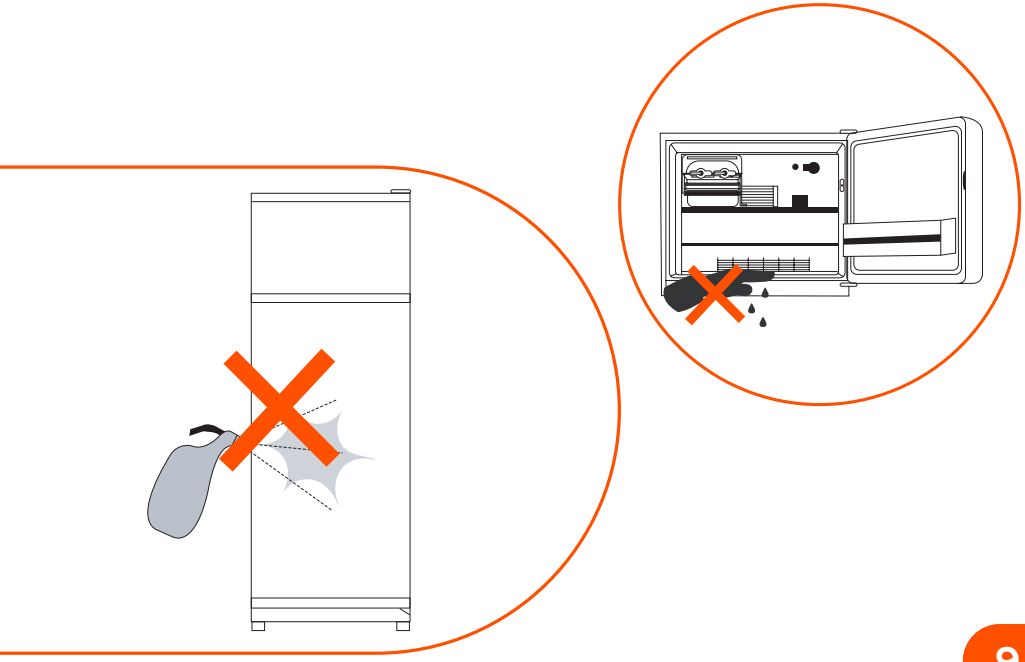

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Para el uso normal del artefacto, se aconseja situar el controlador del freezer y de la heladera en el sector medio. Si desea cambiar la temperatura, puede seguir las siguientes instrucciones:

FORMA DE PROGRAMAR LA TEMPERATURA DEL FREEZER

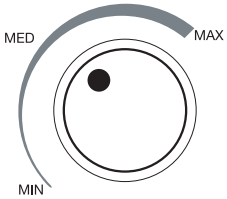

UBICACIÓN DEL CONTROLADOR	SE USA EN CASO DE TENER
MAX	MUCHOS ALIMENTOS ALMACENADOS
MED	CANTIDAD REGULAR DE ALIMENTOS
MIN	POCA CANTIDAD DE ALIMENTOS

Controlador de temperaruta del freezer.

FORMA DE PROGRAMAR LA TEMPERATURA DE LA HELADERA

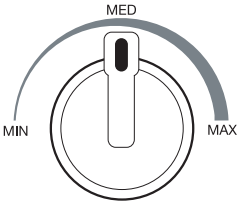

UBICACIÓN DEL CONTROLADOR	SE USA EN CASO DE TENER
MAX	MUCHOS ALIMENTOS
MED	CANTIDAD REGULAR DE ALIMENTOS
MIN	MUY POCA CANTIDAD DE ALIMENTOS

Controlador de la temperatura de la heladera.

NOTA IMPORTANTE

Se aconseja que siempre deje los controladores de temperaturas del freezer y de la heladera en Med. para lograr un funcionamiento óptimo del aparato. Si deja ambos controladores en Max. puede congelar también los alimentos de la heladera.

Manejo de los Compartimentos

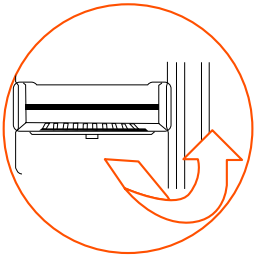

Compartimento para objetos pequeños y botellas: para sacarlos tire del compartimento suavemente hacia arriba y hacia afuera simultáneamente.

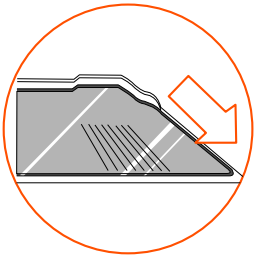

Bandejas del compartimento refrigerador o freezer para sacarla tírela hacia afuera.

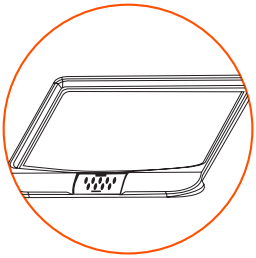

Regulador de humedad para conservar la humedad en la gaveta de verduras. Cierre la pasada de aire desplazando el regulador hacia la izquierda.

Fabricación de hielo

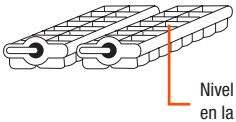

FORMA DE FABRICAR CUBITOS
Llene las cubeteras con agua hasta el nivel marcado y luego déjelo en el sector izquierdo superior del freezer.
Para facilitar la extracción de los cubitos no llene de agua fuera del nivel marcado.

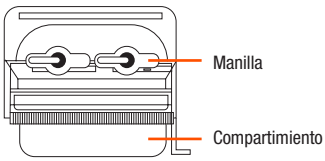

FORMA DE EXTRAER CUBITOS DE HIELO
Para extraer los cubitos de hielo basta con torcer suavemente la manilla de cada cubetera hacia la derecha, donde los cubitos caerán automáticamente al compartimiento de hielo.

Reemplazo de la lámpara

1. Desenchufe su heladera.

2. Del lado derecho del panel de control de su heladera, puede tener acceso a la lámpara debajo de la rejilla.

3. Retire/ desenrosque la lámpara con cuidado.

4. Cámbiela por otra transparente de 15W / 220V rosca E-14.

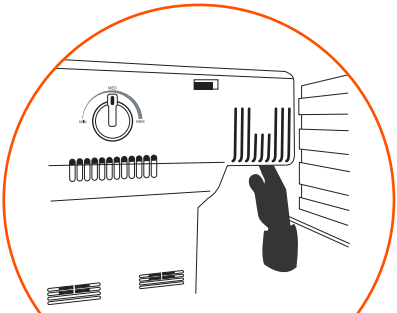

Figura Nº3

Funciones especiales

COMPARTIMENTO EXTRA FRÍO

Con sistema tirar-abrir, su temperatura es aproximadamente 2ºC más baja que el resto del compartimento del refrigerador.

Tire suavemente el compartimento hacia afuera y la tapa se abrirá automáticamente.

En caso de efectuar limpieza, tire el compartimento hacia afuera y arriba para sacarlo.

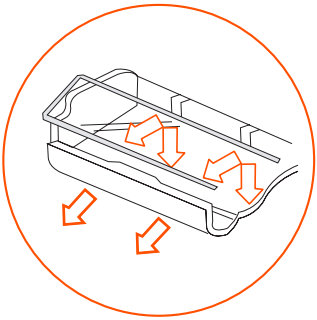

NOTA IMPORTANTE

El compartimento extra frío es para almacenar pescados o carnes que se consumen dentro de 2 a 3 días. No almacenar verduras en este compartimento extra frío.

SISTEMA NO FROST

Este aparato enfría mediante aire forzado, no acumula hielo en el freezer ni en el refrigerador. El deshielo se realiza en forma automática y periódica en un tiempo preestablecido.

ALMACENAJE DE ALIMENTOS

• Colocar los alimentos en recipientes señalados, bolsas plásticas o películas transparentes antes de almacenarlos en el aparato, para evitar que los alimentos se resequen o expelan olor que contamina el resto de los productos.
• Colocar verduras y frutas en el compartimento de verduras y de frutas.
• Almacenar productos tales como: alimentos congelados, pescados, carnes, mariscos y helados en el freezer.
• Gaseosas, cervezas en el compartimento para botellas.
• Colocar leche, flan, queso, huevos, ensaladas en el compartimiento heladera.

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

• Dejar el freezer y la heladera en temperatura adecuada para evitar exceso de frío.
• No introducir alimentos calientes en el aparato.
• Después de retirar el alimento deseado, cierre la puerta inmediatamente.
• Asegúrese que la puerta este totalmente cerrada.

VENTILACIÓN DE LA HELADERA

• No colocar excesos de alimentos que tapen la salida de la ventilación, para mantener la frescura de los alimentos almacenados.
• No dejar verduras, frutas o alimentos que contengan mucha cantidad de agua, en la salida.
de la ventilación evitando así la deshidratación. Se aconseja ponerlos en la parte delantera de la heladera.

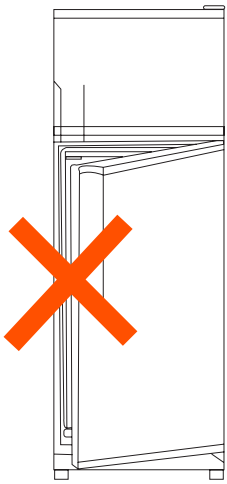

PRECAUCIONES

• Es normal que el aparato tenga la parte externa húmeda, despúes de un período largo de lluvia o si esta ubicado en un lugar muy húmedo.
• Si planifica no usar el aparato por un período largo, desconéctelo de la fuente de energía, retire los alimentos y limpie con un paño seco. Deje abierta la puerta para mantener ventilado y que no adquiera mal olor.
• Para evitar que el aparato gotee en el interior, sellar con bolsas plásticas o dejar en un recipiente con tapa los alimentos que contengan alta cantidad de agua.
• En caso de corte de energía eléctrica, mantener el aparato cerrado y sólo abrir cuando sea necesario.

LIMPIEZA

• Una correcta y periódica limpieza garantiza a largo plazo una buena función. Se aconseja efectuar la limpieza una vez a la semana.
• Usar un paño suave para la limpieza del aparato y sus accesorios.
• Limpiar con frecuencia las salsas, jugos y bebidas que quedan en el sello magnético de la puerta.

DISEÑO QUE FACILITA LA LIMPIEZA

• Se puede limpiar la suciedad que se acumula en el fondo de la puerta sin desarmar el compartimento de botellas.
• El agua producida por el descongelamiento se deposita en la bandeja de descongelamiento y luego se evapora automática-mente. Desconectar el artefacto y limpiar la bandeja una vez al año para evitar malos olores. (Parte trasera del producto).
• Se prohibe usar detergentes abrasivos, cepillos, acetona o agua caliente.
• No usar productos corrosivos ni solventes para limpiar el aparato.

FALLAS Y PREGUNTAS

LA HELADERA NO FUNCIONA

1. Verifique si hay corte de energía eléctirca.
2. Revise si hay corte o quemadura en el enchufe.
3. Verificar si el enchufe esta conectado.
4. Verificar si hay una caída de tensión.

LA TEMPERATURA NO ES SUFICIENTEMENTE FRÍA

1. Verifique si el control de temperatura está en la ubicación correcta.
2. Compruebe si hay exceso de almacenamiento de alimentos o si estos obstruyen las salidas de flujo de aire.
3. Verifique si existe una buena ventilación alrededor del aparato.
4. Verifique si se ha almacenado algún alimento caliente o se abre la puerta con demasiada frecuencia.

HAY RUIDOS POCO HABITUALES

1. Verifique si la heladera está ubicada en un suelo sólido.
2. Verifique si la bandeja de descongelamiento está en su lugar correcto.
3. Verifique si está desnivelado con el suelo, puede ajustar libremente los soportes delanteros atornillables del aparato para nivelarlo con el suelo.

LA HELADERA GOTEA INTERNAMENTE

1. Verifique si hay estancamiento en el desagüe. El desagüe está ubicado al lado izquierdo trasero del compartimento de enfriado. Siga las instrucciones de este manual para desinstalar el compartimento y luego retire el tubo de desagüe para efectuar la limpieza.

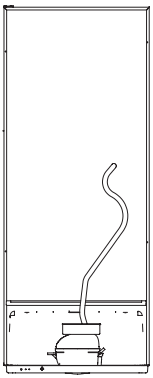

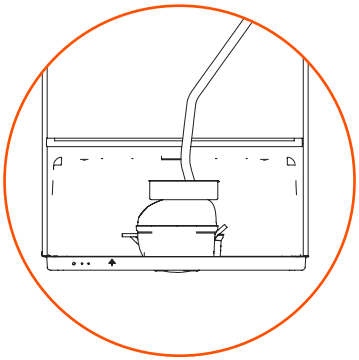

Sonidos normales de operación en su refrigerador No Frost

CONTROL DE TEMPERATURA Y/O TIMER DE DESHIELO

Estos componentes pueden producir un sonido de “click” cuando el refrigerador se conecta o desconecta. El timer, además, produce sonidos similares a los de un reloj eléctrico.

VENTILADOR DEL EVAPORADOR (FREEZER)

Usted puede escuchar el sonido del aire cuando está circulando a través del mueble, impulsado por el ventilador.

EVAPORADOR (FREEZER)

La circulación del gas refrigerante a través del evaporador puede crear un sonido de ebullición o burbujeo.

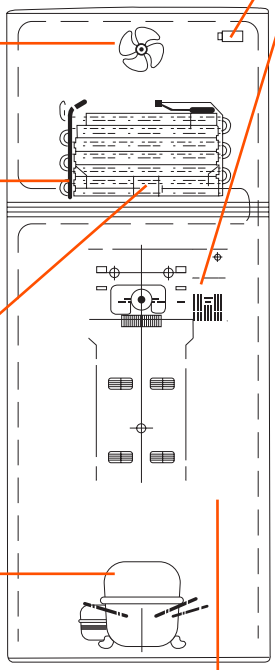

CALEFACTOR DE DESHIELO

Durante el deshielo, el agua en el Calefactor puede causar un sonido de silbido o ebullición. Después de descongelar podría ocurrir un crujido.

COMPRESOR

Los actuales compresores son de mayor eficiencia y operan con más velocidad que los antiguos, pudiendo originar un sonido de zumbido o pulsaciones.

AISLACIÓN DEL REFRIGERADOR

La aislación de espuma rígida tiene una excelente capacidad de aislamiento y alta eficiencia energética, sin embargo, tiene tendencia a amplificar los sonidos.

NOTA IMPORTANTE

Es normal que los bordes del Freezer y Gabinete se calienten cuando el refrigerador funciona. Esto se debe a que por allí pasa un tubo que lleva gas caliente, para evitar condensaciones (formación de gotas de agua) en las paredes exteriores del mueble.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	HGNF-260	HGNF-300
Volúmen bruto nominal (lts)	251	286
Volúmen útil freezer (lts)	69	69
Volúmen útil refrigerador (lts)	177	213
Alto (mm)	1540	1675
Ancho (mm)	609	609
Fondo (mm)	615	615
Peso Neto (Kg)	51	54,2
Temperatura freezer (°C)	-18	-18
Estrellas	4	4
Capacidad de congelamiento	4,9 Kg/día	4,9 Kg/día
Eficiencia energética	Clase B	Clase B

NOTA IMPORTANTE

Su nueva heladera posee una unidad de frío que, de acuerdo a normas internacionales de calidad, le permite obtener la clasificación de “4 estrellas” y “2 estrellas” en el compartimiento del freezer. Esto significa que su heladera alcanza en el freezer, bajo condiciones normales de funcionamiento, una temperatura igual o inferior a -18ºC y una determinada capacidad de congelación diaria de alimentos frescos en todo el espacio físico y una temperatura igual o inferior a -12ºC en el balcón.

Este aparato posee un gas ecológico pero inflamable en su aislación, tenga precaución al momento de desecharlo y no lo arroje al incinerador o al fuego.

1. La certificación IRAM de conformidad de la fabricación cubre las condiciones de funcionamiento y seguridad indicados en las Normas:

IEC 60335 - 1 IRAM 2120-5
IEC 60335 - 2 - 24 IRAM 2404-1
IRAM 2401-3

2. El sello IRAM es válido solamente para el producto nuevo.
3. El sello IRAM cubre la seguridad sólo en las condiciones de uso establecidas en el manual de instrucciones del fabricante.
4. El sello IRAM no cubre eventuales accidentes por defectos de la instalación del aparato o equipo o de las instalaciones del edificio.

GARANTÍA

Frimetal S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, por el término de 12 meses, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso doméstico dentro del mencionado periodo. Quedan exceptuados de esta garantía las lámparas, y todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, además de cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. El presente producto ha sido diseñado sólo para su uso doméstico, por lo que cualquier utilización diferente que produzca cualquier falla de funcionamiento no será reconocido por esta garantía. Toda intervención del personal técnico de Frimetal S.A. o técnico autorizado por la empresa, realizada dentro del plazo cubierto por esta garantía, y que no fuere originada por falla o defecto alguno, tendrá que ser abonada por el usuario.

Para poder registrar su Garantía de Fábrica, deberá comunicarse con el 0800-555-4232. Recuerde tener al alcance la factura de compra ya que se le preguntarán los siguientes datos para continuar con el proceso: Nombre del cliente, Producto que posee, Número de Serie del producto, Comercio en donde lo compró, Fecha de Compra y Número de Factura.

A efecto de un correcto funcionamiento y de la validez de esta garantía, este artículo deberá instalarse respetando las indicaciones explicadas en el manual de uso que forma parte indisoluble de la misma.

Se deja expresa constancia que la presente garantía es válida para los productos adquiridos en la República Argentina y que la misma es válida en tanto y en cuanto dicho producto no sea re-exportado hacia otro país. Asimismo deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la ley 24.240 y haber sido adquirido de uno de los vendedores autorizados por FRIMETAL S.A.. Esta garantía se limita exclusivamente al territorio de la República Argentina.

IMPORTANTE: Guarde la factura, remito o comodato, según sea su caso, ya que serán requeridos por el servicio oficial post venta, en el caso de necesitar hacer uso del mismo durante el período de garantía de su unidad.

Si Ud. no tuviera factura, remito, comodato, el servicio oficial post venta podrá requerirle el pago del trabajo realizado.

Al registrar su garantía puede agilizar sus trámites indicando modelo y número de serie.

Agradecemos tu contacto al 0800-555-4232 o a través de

www.gafa.com.ar

Frimetal S.A.

Batlle y Ordóñez 3436 (S2012HFT) Rosario, Argentina (0341) 4657100
http://www.gafa.com.ar - e-mail: info@gafa.com.ar - atencionalcliente@gafa.com.ar

Registre su Garantía de Fábrica

0800.555.4232

En caso de requerir **Asistencia Técnica** comunicarse con nuestra **Línea Gratuita.**

Un ámplia red de **Servicios Técnicos** distribuidos en todo el país a su disposición.

atenciónalcliente@gafa.com.ar
www.gafa.com.ar
info@gafa.com.ar

FRIMETAL S.A. se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

FABRICA Y DISTRIBUYE: **FRIMETAL S.A.**
Batlle y Ordóñez 3436 C.P. S2012HFT - Roasrio - Argentina - Código 2360396 - Rev.01 - Julio 2015

Gafa

Electrodomésticos